

Aide-mémoire

# CONNEXITY

## M780



PS8997XAA02 - 01/02

CONNEXITY

EADS  
TELECOM

Un nouveau poste téléphonique vient de vous être installé.

Votre poste numérique **M780** vous donne accès à tous les services et fonctionnalités associés aux systèmes des gammes **M6500 IP PBX** et **Succession 6500**.

Votre poste numérique **M780** bénéficie d'un confort d'utilisation inégalé, pour une gestion optimale de vos appels téléphoniques.

Son écran tactile propose :

- . l'accès aux fonctions interactives associées au système,
- . la présentation du nom des correspondants,
- . un ensemble de 60 touches mémoires accessibles par défilement et permettant la programmation de numéros ou de fonctions,
- . un répertoire privé de 200 numéros (sonnerie privilège différenciée sur les 9 listes),
- . un journal des appels reçus (50 appels) et un journal des appels émis (10 appels),
- . des facilités complémentaires telles que calculette, messages personnels, appel par le nom (via le clavier alphabétique)...

Un voyant message, une touche de rappel direct de la messagerie vocale, 16 mélodies de sonnerie... viennent compléter cet outil de communication.

## Important !

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système.

Afin de situer très rapidement la version de système auquel est raccordé votre poste, nous vous conseillons le test suivant (après raccordement du poste).

Remarque : ce document présente les codes standards d'accès à certaines fonctions. Toutefois, ces accès peuvent être personnalisés par l'exploitant (exemple : code d'accès à l'extérieur 0 ou ).

## Pour situer la version logicielle du système :

Répert

- Appuyez sur la fonction **Répert**.

Soit l'afficheur présente une page du répertoire privé :

- les indications et facilités supplémentaires portées dans ce guide sur fond bleu vous concernent tout particulièrement.

Dans le cas contraire, un message vous informe de l'indisponibilité de cette fonction, en l'occurrence le répertoire privé :


- les facilités décrites sur fond bleu dans ce guide, ne sont pas accessibles avec la version actuelle de votre système.

En cas de doute, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

Pour une meilleure connaissance de votre poste, nous vous invitons à consulter les fonctions détaillées sur le site web

[www.eads-telecom.com](http://www.eads-telecom.com)  
Guide de l'utilisateur du M780

## Raccordements

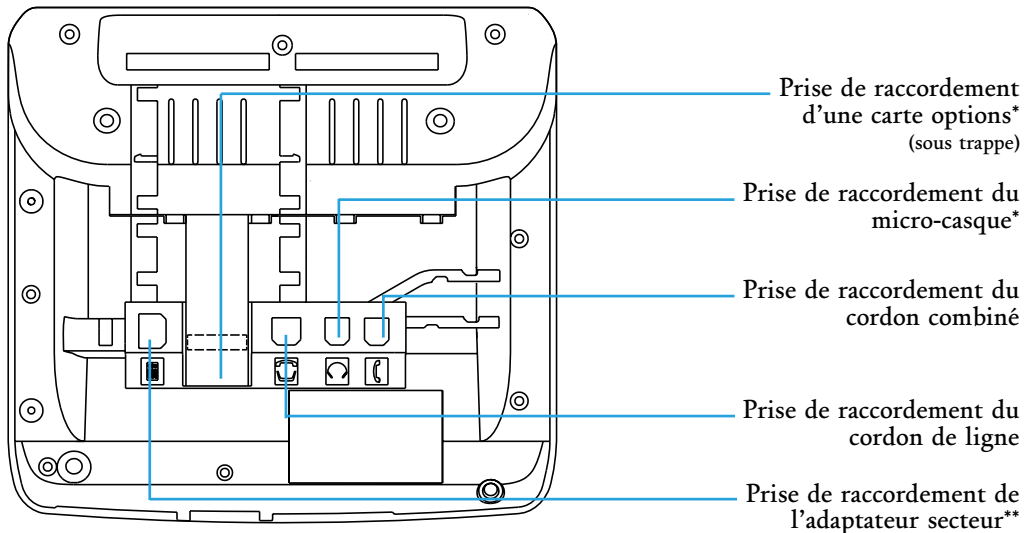

**Important** - toute intervention sur cet appareil, en dehors du raccordement des accessoires, doit faire l'objet de l'intervention d'une personne habilitée (l'exploitant système par exemple).

## \* Accessoires pour le M780

Le **M780** est conçu pour supporter des éléments proposés en option (micro-casque, module d'extension, carte options). Consultez votre exploitant système.

\*\* ou raccordement du module d'extension ; dans le cas où le module d'extension est raccordé sur cette prise, le raccordement de l'adaptateur secteur est transposé sur le module d'extension.

## Conseils et sécurité

**Attention** - Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5 °C et 45 °C.

**Raccordement électrique** - Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

**Raccordement téléphonique** - Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public.

Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de commutation privé, des gammes M6500 IP PBX et Succession 6500.

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.


**Marquage CE** - Il atteste de la conformité des produits aux normes applicables conformément à la Directive R & TTE 1999/5/CE.



**Entretien** - Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant, ni produit ménager, votre poste gardera ainsi son aspect neuf.

# Description de votre M780

## Présentation du M780

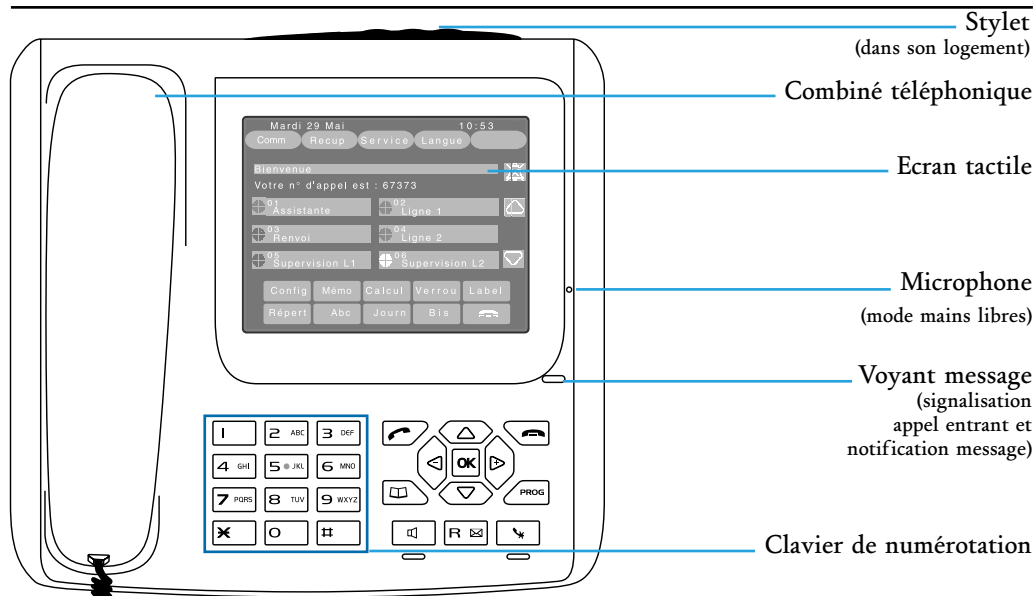

Le **M780** est équipé d'un écran tactile présentant des informations\* et permettant par de simples appuis à l'aide du stylét, d'accéder rapidement aux fonctions affichées.



**Une zone système** : dédiée aux informations et aux fonctions interactives proposées par le système associé (symbolisées dans ce guide par **Xxxx**).

**Une zone contextuelle** : accès aux touches programmables ou aux informations et fonctions spécifiques à une sélection du menu local.

**Une zone menu local** - accès aux fonctions proposées par le poste (symbolisées par **Xxxx**) :

**Config** (réglages du poste),

**Mémo** (mémorisation d'informations personnelles),

**Calcul** (affichage de la calculette),

**Verrou** (verrouillage du poste),

**Label** (libellé des touches programmables),

**Répert** (répertoire privé),

**Abc** (clavier alphabétique),

**Journ** (journal des appels reçus),

**Bis** (journal des appels émis),

**[Phone Icon]** (fonction échappement).



**Touche verte** : permet

- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- au repos ou en communication, de rappeler le dernier numéro composé (**fonction Bis**) ou d'accéder au journal des Bis.



**Touche rouge** : permet

- lors d'un appel entrant, de couper l'émission de la sonnerie,
- en cours de communication, de mettre fin à la communication,
- en cours de programmation, d'annuler un réglage ou de mettre fin à une séquence de programmation,
- au repos, de verrouiller et de déverrouiller le poste (appui maintenu).



**Touche répertoire** : au repos ou en communication, permet d'accéder au répertoire des numéros abrégés personnels.



**Touche programmation** : permet d'accéder à la programmation des touches (numéros ou fonctions).



**Touche haut-parleur** : permet

- au repos, d'activer et de désactiver la fonction interphonie,
- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- en cours de communication, d'activer et de désactiver les modes écoute amplifiée et mains libres.

Le voyant associé s'allume ou clignote selon le cas.



**Touche secret** : en cours de communication, permet de couper le micro (combiné, mains libres ou micro-casque) et faire un aparté sans que le correspondant ne vous entende ; le voyant associé allumé rappelle l'activation.

Au repos, le voyant allumé fixe de cette touche, rappelle l'état de veille de l'écran.







**Touche R (Flashing)** : en cours de communication, permet d'accéder à la numérotation (ex. : appeler un second correspondant).

**Touche d'accès direct à la messagerie vocale** : au repos, permet de rappeler la messagerie.



**Navigateur** : est composé de 4 touches de direction et d'une touche centrale.

- Les touches  ou  permettent d'accéder à l'affichage des autres pages.

- Les touches  ou  permettent de régler : le contraste de l'écran au repos, le niveau de la sonnerie lors d'un appel entrant et le volume d'écoute en communication.

- La touche **OK** permet de valider un choix, un réglage ou une saisie.

## Appeler

Appeler un correspondant interne  
l'opératrice  
un correspondant externe  
par une touche programmée

Rappeler le dernier numéro composé

A la réponse du correspondant, vous pouvez converser en mode mains libres ou décrocher le combiné.

Activer la fonction **rappel automatique**  
(si occupation ou non réponse d'un correspondant interne)

**Numéro**

9 (ou  ou **Comm** + **-->** + **Standard**)

**Code d'accès extérieur** (0 ou ) + **Numéro**

 04 M. MARTIN

 + 

**Rappel** Votre poste sonnera au prochain raccrochage de votre correspondant interne

## Recevoir un appel

Répondre à un appel

 ou  ou **décrochez le combiné**

Intercepter un appel

destiné au poste supervisé

à un poste de votre groupe\*

à un poste d'un autre groupe

sur sonnerie générale

 04 SUPERV. POSTE

**Recup** + **Groupe**

**Recup** + **Poste** + **Numéro**


**Recup** + **Son.gen.**

Dévier un appel vers un poste interne

**Devier** + **Numéro**

En cours de communication :

Transférer un appel vers un autre poste

**Comm** + **Numéro** +   
ou **raccrochez le combiné**

## Gérer des appels simultanés

En cours de communication :

Appeler un second correspondant

**Comm** + **Numéro**

Répondre à un second correspondant

Si programmation de la fonction multitouche

**Attente**

**Attente** + **Reponse**

Passer d'un correspondant à l'autre

**Alternat**

Libérer un des correspondants

**Reprise**

Etablir une conférence à trois

**Conf**

Quitter la conférence

**Transf** ou  ou **raccrochez le combiné**

## Mettre fin à la communication

 ou **raccrochez le combiné**

\* Selon facilités accordées par l'exploitant système

## Activer / désactiver la fonction interphonie

Sur réception d'un appel interne, le poste décroche automatiquement (le voyant clignotant rappelle l'activation)



## Utiliser les touches programmables

Ces touches permettent d'appeler les correspondants mémorisés ou d'accéder rapidement aux fonctions programmées.

### Accéder à la fonction label

Sélectionner la touche à identifier

Saisir le libellé à l'aide du clavier alphabétique

Vous pouvez procéder à l'identification d'autres touches, ou utiliser pour quitter la fonction.

Label

( et +) 04

Libellé + OK

### Accéder à la programmation

Sélectionner la touche à programmer

Programmer un numéro

une faculté

une supervision

un filtrage

une série de codes

PROG + Touche

( et +) 04

+ Modif

Numero

Faculte

Superv.

Filtrag

FVocale

puis suivez les instructions à l'écran

## Renvoyer les appels

### Accéder au renvoi

Choisir le type de renvoi

Choisir l'origine des appels à renvoyer

Service + Faculte + Renvoi

Differe ou Occupe ou Immediat

Toutes ou Ext ou Int

Renvoyer vers un autre poste

un numéro extérieur\*

la messagerie vocale\*

Poste + Numéro + Envoi

L.Ext. + Numéro + Envoi

MVocale (ou Poste + N° Mes. + Envoi)

Pour annuler les renvois (poste au repos)

Suite + Annul

## Consulter la messagerie vocale

Lorsque l'afficheur indique «VEUILLEZ RAPPELER VOTRE BOITE VOCALE»

Rappel \* ou N° Mes.

Lorsque le voyant message est allumé (ou non)



Accéder à votre boîte vocale (\*)

(N° B.Vocale + # +) code Messagerie + #  
puis suivez le guide vocal

\* Selon facilités accordées par l'exploitant système

## Le répertoire privé

### Consulter le répertoire

Créer une liste (maximum 9 listes) :

saisir le libellé de la liste

choisir la sonnerie et le volume

enregistrer la liste

Sélectionner une liste pour la modifier

Créer une fiche dans une liste :

Saisir le numéro et le nom

(En cours de saisie : Effacer la dernière saisie

toute la saisie

Sélectionner un caractère) < ou > du navigateur)

Choisir la liste du répertoire

Saisir une note (optionnelle)

Enregistrer la liste

Rechercher dans une liste

Rechercher par le nom

Revenir à la saisie du nom

Sélectionner une fiche

Appeler le correspondant

Effacer la fiche


Effacer une liste et ses fiches\*

Effacer toutes les listes et toutes les fiches\*

Répert ( + ▾ et ▴ )



Liste [ ] + Libellé + OK



OK


(◀ ou ▶) + [ ]



Numéro + OK + Nom + OK



< ou > du navigateur)



Note : [ ] + OK

OK

◀ ou ▶ (+ ▾ et ▴)



+ Nom (1ères lettres) + OK (+ MARTIN)



MARTIN



[ ] + OK

[ ] + Code secret + OK

Config + Raz + Effacer le répertoire

+ Code secret + OK

## Le journal des appels émis

### Consulter le journal des appels émis (maximum 10 appels)

Sélectionner une fiche

Appeler le correspondant

Mémoriser dans le répertoire privé

ou Afficher la fiche du répertoire privé

Effacer la fiche

Revenir à la page du journal

Effacer toutes les fiches du journal\*

Bis ou [ ] (+ ▾ et ▴)

MARTIN  
07/06 11:05



[ ] (+ Nom) + OK










[ ] + OK







[ ] + Code secret + OK


## Le journal des appels reçus

Consulter le journal des appels reçus (50 derniers appels)	<b>Journ</b> (+  et  )
Sélectionner une fiche	<b>MARTIN</b> 07/06 14:29 x2
Appeler le correspondant	
Mémoriser dans le répertoire privé ou Afficher la fiche du répertoire privé	 (+ Nom) + <b>OK</b>
Effacer la fiche	 + <b>OK</b>
Revenir à la page du journal	
Effacer toutes les fiches du journal*	 + <b>Code secret</b> + <b>OK</b>

## La fonction messages personnels

Consulter les messages (maximum 5 messages)	<b>Mémo</b>
Sélectionner un message	1 
Mémoriser un message	<b>Texte</b> + <b>OK</b>
Modifier un message	 ou  + <b>Texte</b> + <b>OK</b>
Effacer un message	






## La fonction calculette

Afficher la calculette	<b>Calcul</b>
Consulter et programmer la valeur de l'€	€ (+ <b>Nouvelle valeur</b> ) + €
Convertir une saisie en € en Francs	€ 

## Le clavier alphabétique (appel par le nom d'un correspondant des répertoires\*\* interne ou externe)

Afficher le clavier alphabétique	<b>Abc</b>
Saisir le nom	<b>Nom</b> (1ères lettres) + <b>Consult</b>
Visualiser les noms	<b>Suivant</b> ou <b>Preced</b>
Corriger une saisie	<b>Corriger</b> + <b>Gomme</b>
Appeler le nom affiché	<b>Appel</b>

## La fonction information

Accéder aux informations	<b>Config</b> + <b>Info</b>
Renseigner un numéro, saisir le libellé puis saisir le numéro	<b>Mon N° de</b>  + <b>Libellé</b> + <b>OK</b> :  + <b>Numéro</b> + <b>OK</b>
Renseigner le message d'accueil	<b>Accueil :</b>  + <b>Texte</b> + <b>OK</b>
Modifier dans la rubrique sélectionnée	 ou  + <b>Saisie</b> + <b>OK</b>
Enregistrer les informations	<b>OK</b>

\* Vous devez avoir personnalisé votre code secret avant d'activer cette fonction

\*\* Selon réglage du poste et facilités accordées par l'exploitant

# Les réglages du poste

## Régler l'écran

Accéder aux réglages de l'écran

Config + Ecran

Régler la temporisation de veille ou le contraste

 ou  + OK

Calibrer la dalle tactile (à l'aide du stylet)

Calibrage + X + X

Nettoyer l'écran



Nettoyage + OK (navigateur)

## Configurer le poste

Accéder à la configuration du poste

Config + Réglage (+ )

Régler (niveau sonore des appuis touches, mélodie et volume de la sonnerie, volumes d'écoute) et choisir (type de clavier alphabétique et répertoire pour l'appel direct par le nom).

 ou 

Enregistrer les réglages

OK

## Personnaliser le code secret

Accéder à la personnalisation

Service + Faculte + Code + Modif

Entrer l'ancien code qui par défaut est 0000 puis entrer deux fois le nouveau code.

+ Ancien code secret + Envoi


+ Nouv. code secret + Envoi


+ Nouv. code secret + Envoi

## Verrouiller le poste\*

Activer le verrouillage (vous devez avoir personnalisé votre code secret avant d'activer cette fonction)

Service + Faculte + Verrou + Modif

Rappel : si une fonction n'est pas présentée, utiliser  pour la visualiser.

ou Verrou ou  (durant 3 s.) + OK

Désactiver le verrouillage (un message sur l'afficheur rappelle le verrouillage du poste et propose l'annulation)

Annul + code secret

ou OK ou  (durant 3 s.) + code secret

\* Selon facilités accordées par l'exploitant système

PS8997XAA02 - 01/02

Copyright© 2001 EADS Defence and Security Networks.  
Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable, reproduction interdite. Connexity est une marque déposée de EADS Defence and Security Networks. EADS est une marque déposée de EADS N.V. Succession est une marque déposée de Nortel Networks.

EADS Defence and Security Networks

Rue J.P. Timbaud - BP 26  
78392 Bois d'Arcy Cedex - France  
Tél : 33 (0)1 34 60 80 20  
Fax : 33 (0)1 34 60 88 21  
www.eads-telecom.com

## Setting the screen

Accessing the screen setting

**Config** + **Screen**

Setting the standby delay or the contrast

**☰** ou **☲** + **OK**

Calibrating the tactile screen (with the pointer)

**Calibrate** + **X** + **X**

Cleaning the screen

**Clean** + **OK** (navigator)

## Configuring the set

Accessing the set configuration

**Config** + **Setting** (+ **▽**)

**Setting** (the key beep volume, the melody and the volume of the ring, the listening volumes)

**☰** or **☲**

and **choosing** (the alphabetic keypad type and the directory for calling by name).

Storing the settings

**OK**

## Customizing the password

Accessing the function

**Funct.** + **Feature** + **Passwd** + **Modify**

Enter the old password, which by default is 0000 then enter the new password twice.

+ **Old password** + **Enter**

+ **New password** + **Enter**

+ **New password** + **Enter**

## Set locking\*

**Activating the locking** (You must customize your secret password before you can access this function).

**Funct.** + **Feature** + **Lock** + **Modify**

Note: when a function does not appear on the display unit press **-->** to display it.

or **Lock** or **☰** (during 3 seconds) + **OK**

**Deactivating the locking** (The display recall the set locking and prompts to deactivate it).

**Cancel** + **password**

or **OK** or **☰** (during 3 s.) + **password**

\* Depending on the features provided by your system operator

## The incoming calls log

Consulting the incoming calls log (50 last calls)

**Log** (+  and )

Selecting a record

MARTIN  
07/06 02:55 PM x2

Calling the correspondent



Storing in the private directory

 (+ Name) + **OK**

or Displaying the directory record



Deleting the record

 + **OK**

Returning to the log page



Deleting all the log records\*

 + Password + **OK**

## The personal reminder function

Consulting the reminders (maximum of 5)

**Memo**



Selecting a reminder

1

Storing a reminder

Text + **OK**

Modifying a reminder

 or  + Text + **OK**

Deleting a reminder



## The calculator function

Displaying the calculator

**Calcul**

Consulting and programming the € value

€ (+ New value) + €

Converting an entry into €



into local money



## The alphabetic keypad (calling by name a correspondent from internal or external directories\*\*)

Displaying the alphabetic keypad

**Abc**

Entering the name

Name (1<sup>st</sup> letters) + **Consult**

Displaying the names

**Next** or **Previous**

Modifying an entry

**Correct** + **Erase**

Calling the displayed name

**Call**

## The information function

Displaying the information

**Config** + **Info**

Storing a number, entering the name

My No of  + Name + **OK**



then entering the number

:  + Number + **OK**

Storing the welcome message

Welcome:  + Text + **OK**

Modifying in the selected heading

 or  + Text + **OK**

Storing the information

**OK**

\* You must customize your secret password before you can access this function

\*\* Depending on setting and features provided by your system operator

## The private directory

### Consulting the directory

Creating a list (maximum of 9 lists):

entering the name of the list

choosing the ring and the volume

storing the list

Selecting a list to modify

Creating a record in a list:

Entering the number and the name

(When entering: Deleting the last entry

all the entry

Selecting a character)

Choosing the directory list

Entering a note (optional)

Storing the list

Searching in a list

Searching by name

Returning to the name entry

Selecting a record

Calling the correspondent

Deleting the record


Deleting a list and the associated records\*

Deleting all the lists and records\*

**Direct** ( +  and  )



List  + Name + **OK**



**OK**


( or ) + 



Number + **OK** + Name + **OK**



 or  of navigator)



Note:  + **OK**

**OK**

 or  ( +  and  )

 + Name (1<sup>st</sup> letters) + **OK** ( +  )



 + **OK**

 + Password + **OK**

**Config** + **Reset** +

+ Password + **OK**

## The outgoing calls log

Consulting the outgoing calls log (10 last calls)

Selecting a record

Calling the correspondent




Storing in the private directory

or Displaying the directory record

Deleting the record

Returning to the log page

Deleting all the log records\*

**LNK** or  ( +  and  )

07/06 11:05



 ( + Name ) + **OK**




 + **OK**



 + Password + **OK**

## Enabling / disabling the intercom function

When an internal call is received, the set off-hooks automatically (the lamp blinks showing that the function has been activated) 


## Using the programmable keys

This keys are used to call stored numbers or to access quickly to programmed functions.




### Accessing to the label function

Selecting the key to identify

Enter the name using the alphabetic keypad

You can identify a second key  
or using  to exit the function.

Label

( and  +) 

Name + OK

### Accessing to the programming

Selecting the key to programme

Programming a number

a feature

a supervision

a filtering

a sequence of code

PROG + Key

( and  +)  + Modify

Number

Feature

Superv.

Filter

Tone

then follow the screen indications

## Call forwarding

### Accessing to the call forwarding service

Choose the type of forwarding

Choose the origin of the calls to be forwarded

Funct. + Feature + Forward

Delayed ou Busy ou Immed.

All ou Extern. ou Intern.

Forwarding to another set

an external number\*

the voice mail\*

Extens. + Number + Enter

L.Ext. + Number + Enter

V Mail (ou Extens. + No VMail + Enter )

To cancel the forwarding (when the set is idle)

More + Cancel

## Consulting the voice mail

When the display indicates «PLEASE CALL YOUR MAILBOX»

Redial \* or No VMail

When the message lamp is on stead (or not)



Access to your voice mailbox (\*)

(No. mailbox + # +) mailbox password + #  
then follow the voice guide

\* Depending on the features provided by your system operator


## Calling

Calling an internal extension  
the attendant  
an external correspondent  
using a programmed key  
the last number dialed

### Number

9 (or  or Comm + --> + Operator)

External access code (0 or ) + Number

 04 M. MARTIN

 + 

When the correspondent answers, you can converse  
in hands free mode or lift the handset.

Activating the automatic redial function  
(If an internal extension is busy or does not answer)

**Redial** When the called correspondent  
hangs up, your extension rings

## Receiving a call

Answering a call

 or  or lift the handset

Intercepting a call  
sent to a supervised set

 04 SUPERVISION

**Pick-up** + **Group**

**Pick-up** + **Extens.** + **Number**

**Pick-up** + **G.Ring**


a set in your group\*  
a set in another group  
during the general ringing

Diverting a call to an internal set

**Divert** + **Number**

During a call:

Transferring a call to another set

**Comm** + **Number** +   
or replace the handset

## Managing simultaneous calls

During a call:

Calling a second correspondent

**Comm** + **Number**

Answering a second call

If the multi-key function is programmed

**Wait**

**Wait** + **Answer**

Switching from one correspondent to the other

**Shuttle**

Releasing one correspondent

**Recover**

Setting-up a conference call

**Conf**

Leaving the conference call

**Transfer** or  or replace the handset

## Ending the call

 or replace the handset



**Green key:** this is used

- to answer an incoming call in hands free mode,
- when the set is idle or in communication, to call back the last number dialed (**LNR function**) or to access the LNR log.



**Red key:** this is used

- to disconnect ringing during an incoming call,
- during a communication, to end the call,
- during programming, to cancel a setting or end a programming sequence,
- when the set is idle, to lock/unlock the set (hold down the key).



**Directory key:** when the set is idle or in communication, used to call a personal abbreviated number.



**Programming key:** this is used to access the keys programming (numbers or functions).



**Loudspeaker key:** this is used

- when the set is idle, to enable and to disable the intercom function,
- during an incoming call, to answer in hands free mode,
- during a call, to enable and to disable the loudspeaker and hands free modes.

The associated lamp illuminates or blinks depending on the case.



**Mute key:** during a call, this key lets you to cut-off the microphone (handset, hands free or micro-headset) and talk without your correspondent being able to hear you. The associated lamp illuminates to remind you that the feature has been enabled.

When the set is idle, the lamp illuminates steadily according to the standby mode of the screen.







**R key (Flashing):** during a call, this key is used to access dialing (to call a second correspondent, for instance).

**Voice mail direct access key:** when the set is idle, this key is used to call your voice mailbox.




**Navigator:** is made up of four direction keys and one central key.


- The  or  keys are used to display the other pages.
- The  or  keys are used to set, the screen contrast when the set is idle, the ring level during an incoming call and the listening volume during a communication.
- The **OK** key is used to confirm a choice, a setting or an entry.

# Description of your M780

## M780 presentation

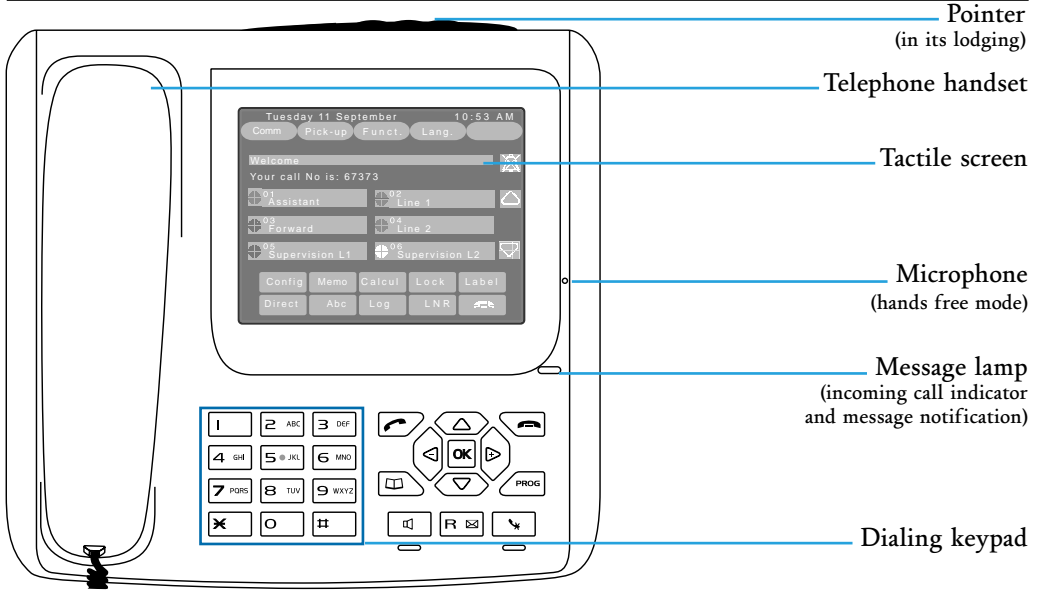

The **M780** tactile screen provides information\* and quick access (by pressing with the pointer) to the displayed functions.

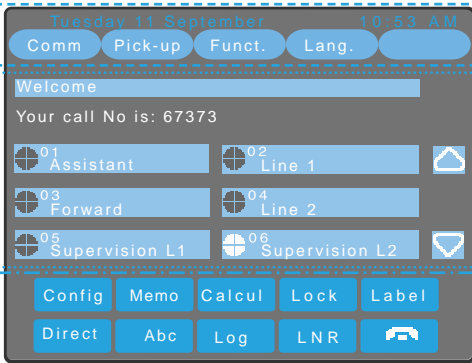


. **The system zone:** specific to information and interactive functions provided by the system (symbolised in this guide by **Xxxxx** ).

. **The contextual zone:** access to the programmable keys or to information and features when using the set functions.

. **The local menu zone** - access to the set functions (symbolised in this guide by **Xxxxx**):

<b>Config</b> (settings),	<b>Direct</b> (personal directory),
<b>Memo</b> (personal reminders),	<b>Abc</b> (alphabetic keypad),
<b>Calcul</b> (calculator),	<b>Log</b> (incoming calls log),
<b>Lock</b> (set locking),	<b>LNR</b> (outgoing calls log),
<b>Label</b> (identification of the programmable keys),	(exit function).

## Connections

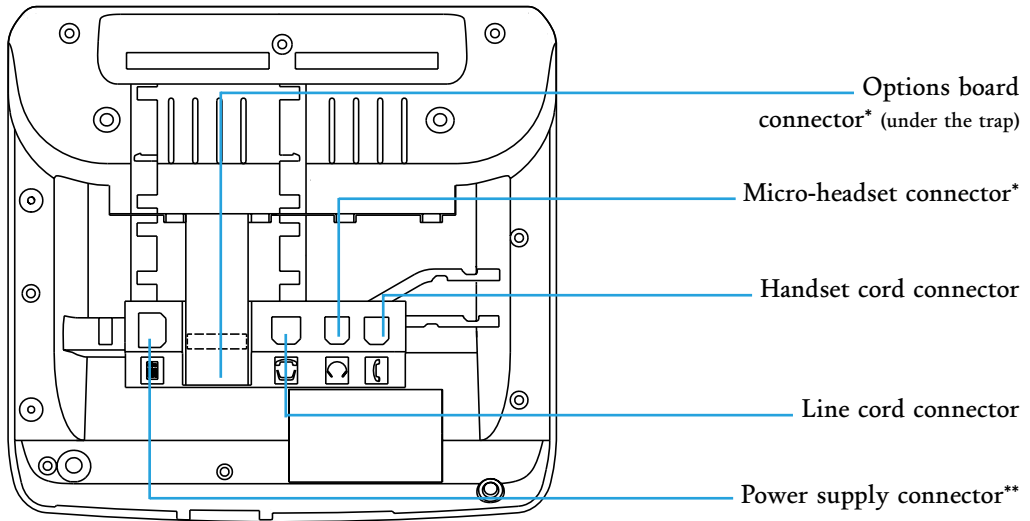

**Important** - any operation on this equipment, from outside connecting accessories, must be undertaken by a specialist (the system operator for example).

## \* Accessories for the M780

The **M780** is designed to support optional elements (micro-headset, extension module, analog options board). Consult your system operator.

\*\* Or connection of the extension module; If the extension module is plugged in this connector, the power supply is connected on the extension module.

## Recommendations and safety

**Caution** - Do not install the equipment in a damp room or near a water outlet. The equipment must be used at a temperature between 5°C and 45°C.

**Electrical connection** - Power supply on 230V network, monophase a/c except for the IT installations defined in standard EN 60-950.

Caution, the network voltage is classed as excessive according to the criteria in the same standard. As a precautionary measure in the event of any danger, the mains supply block acts as a sectioning device for the 230V power supply. It must be installed near the equipment and be easily accessible.

**Telephone connection** - This equipment can not be connected to the public network.

This equipment is designed to be installed with a private switching system of M6500 IP PBX and Succession 6500 ranges.

The voltage on this network is classed TNV1 (Telephone Network Voltage) according to standard EN 60-950.

**CE marking** - This certifies the conformity of the equipment with the regulations which apply in accordance with the directive R&TTE 1999/5/EC.



**Maintenance** - Use a cloth which has been dampened in slightly soapy water then wipe with a dry cloth. Your equipment will retain its new appearance if you do not use any solvents or household cleaning products.

A new telephone set has just been installed for you.

Your **M780** digital set gives you access to all the services and features available within the **M6500 IP PBX** and **Succession 6500** ranges.

Your **M780** digital set offers unparalleled user comfort for optimum management of telephone calls.

The tactile screen provides access to:

- . interactive functions of the associated system,
- . the presentation of the caller identification,
- . a set of 60 memory keys available by scrolling and used to program numbers or functions,
- . a private directory of 200 numbers (distinctive ring on the 9 lists),
- . an incoming calls log (the last 50) and an outgoing calls log (the last 10),
- . extra functions: calculator, personal reminders, call by name (via the alphabetical keypad)..

A message lamp, a direct voice-mail recall, 16 ring melodies... occur to complet this communication tool.

### Important!

The availability of certain functions described in this guide may depend on the version or configuration of your system.

We would advise you to carry out the following test (after connecting the set) to find out the version of the system to which your set is connected.

Note: This document shows the standard access codes for some functions. However, these accesses may be customized by the system operator (for example: external code access **0** or ).

**To find out the system's software version:**

Direct

- Press the **Direct** function.

The display may present you the directory page:

- The indications and additional features which are highlighted on the blue backgrounds of this guide are especially intended for your attention.

If the display does not present this access (and informs about the anavailability of this directory function):

- The features highlighted on a blue background in this guide are not available with your current system version.

We would advise you to consult your system operator if you are in any doubt.

If you would like to find out more about your set, we would advise you to consult the detailed functions on the website

[www.eads-telecom.com](http://www.eads-telecom.com)  
**User guide of M780**

Quick reference guide

# CONNEXITY

## M780



CONNEXITY

EADS  
TELECOM